

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

S7000 series



PHILIPS

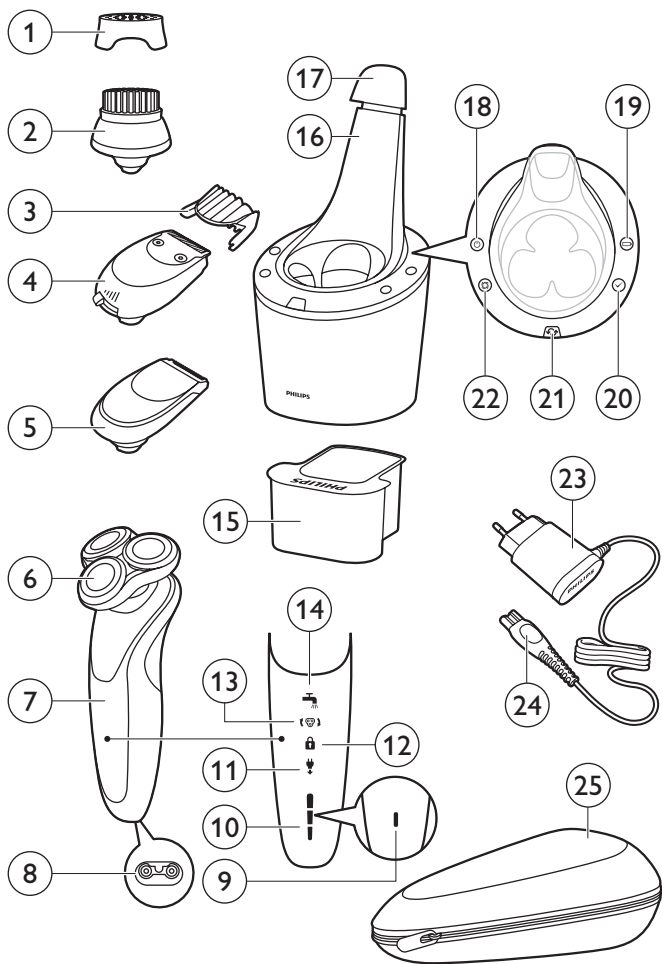

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- 1 Skyddskåpa för rengöringsborste, tillbehör (endast vissa modeller)
- 2 Rengöringsborste som knäpps på, tillbehör (endast vissa modeller)
- 3 Kam till skäggstylingtillbehöret (endast vissa modeller)
- 4 Skäggstylingtillbehör som knäpps på (endast vissa modeller)
- 5 Trimmertillbehör som knäpps på (endast vissa modeller)
- 6 Skärhuvud som knäpps på
- 7 Handtag
- 8 Anslutning för liten kontakt
- 9 Batteriladdningsindikator med 1 lampa
- 10 Batteriladdningsindikator med 3 lampor
- 11 Symbol för att dra ur sladden för användning
- 12 Reselåssymbol
- 13 Bytespåminnelse
- 14 Påminnelse om rengöring
- 15 Rengöringspatron för SmartClean-system
- 16 SmartClean-system (endast vissa modeller)
- 17 Lock till SmartClean-system
- 18 På/av-knapp
- 19 Batterisymbol
- 20 Klar-symbol
- 21 Ersättningssymbol
- 22 Symbol för rengöring
- 23 Adapter

24 Liten kontakt

25 Fodral

Obs! De medföljande tillbehören kan variera för olika produkter. Rutan visar de tillbehör som har levererats med apparaten.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess tillbehör. Spara häftet för framtida bruk. Vilka tillbehör som medföljer kan variera beroende på produkt.

Fara

- Blöt inte ned adaptern.

Varning

- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder; personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om apparaten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Dra alltid ur rakapparatens stickpropp innan du rengör den under rinnande vatten.
- Kontrollera alltid apparaten innan du använder den. Använd inte apparaten om den är skadad eftersom det kan orsaka personskador. Byt alltid ut en skadad del mot en del av originaltyp.





Försiktighet

- Sänk aldrig ned rengöringssystemet eller laddningsstället i vatten, och skölj inte heller komponenterna under kranen.
- Använd aldrig vatten som är varmare än 80 °C när du sköljer rakapparaten.
- Använd apparaten endast till det avsedda ändamålet, som framgår i användarhandboken.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensen eller aceton till att rengöra enheten.
- Om rakapparaten levereras med ett rengöringssystem ska du alltid använda Philips originalrengöringsvätska (patron eller flaska beroende på typen av rengöringssystem).
- Ställ alltid rengöringssystemet på en stabil, jämn, horisontell yta för att undvika läckage.
- Om en rengöringskassett används till rengöringssystemet ska du se till att patronfacket är stängt innan du använder rengöringssystemet eller rengör/laddar rakapparaten.
- Flytta inte rengöringssystemet när det är klart för användning. Då kan rengöringsvätska läcka ut.
- Använd inte adaptern i eller nära vägguttag som innehåller eller har innehållit en elektrisk luftrenare för att förhindra svåra skador på adaptern.
- Det kan droppa vatten från uttaget nedtill på rakapparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

- Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmänt

- Den här rakapparaten är vattentät. Den kan användas i badkaret och duschen och sköljas under kranen. Av säkerhetsskäl kan rakapparaten därför endast användas utan sladd.
- Apparaten är avsedd för nätspänning på 100–240 volt.
- Adaptorn omvandlar 100–240 V till en säker låg spänning på under 24 V.
- Max ljudnivå: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$





Teckenfönstret

Laddning

Batteriladdningsindikator med 3 lampor

- Laddningen tar ungefär 1 timme.
- Snabbladdning: När apparaten är ansluten till eluttaget tänds lamporna på batteriladdningsindikatorn en efter en. När apparaten har laddats tillräckligt för en rakning blinkar den nedersta lampan på batteriladdningsindikatorn långsamt.
- Om du låter apparaten vara ansluten till elnätet fortsätter laddningsprocessen. För att visa att apparaten laddas blinkar först den nedersta lampan och lyser sedan med fast sken. Sedan blinkar den andra lampan och lyser sedan med fast sken, och så vidare tills apparaten är fulladdad.



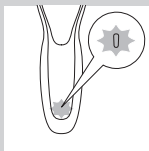

Batteriladdningsindikator med 1 lampa

- Laddningen tar ungefär 1 timme.
- Snabbladdning: När apparaten inte har laddats tillräckligt för en rakning blinkar batteriladdningsindikatorn snabbt. När batteriladdningsindikatorn börjar blinka långsamt har apparaten laddats tillräckligt för en rakning.
- Om du låter apparaten vara ansluten till elnätet fortsätter laddningsprocessen. För att visa att apparaten laddas blinkar batteriladdningsindikatorn långsamt.



Batteriet fulladdat

Obs! Den här apparaten kan endast användas utan sladd.


Obs! När batteriet är fulladdat slocknar teckenfönstret automatiskt efter 30 minuter. Om du trycker på på/av-knappen under laddningen blinkar symbolen "dra ur sladden för användning" vitt för att påminna dig om att du behöver koppla bort apparaten från elnätet.

När batteriet är fulladdat lyser alla lampor på batteriladdningsindikatorn med fast sken.

- Batteriladdningsindikator med 3 lampor
- Batteriladdningsindikator med 1 lampa

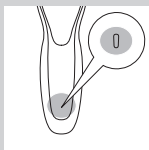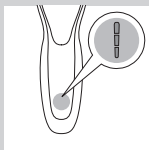


Låg batterinivå

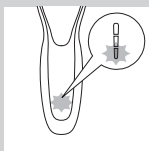


När batteriet nästan är urladdat börjar den nedersta lampen blinka orange.

- Batteriladdningsindikator med 3 lampor

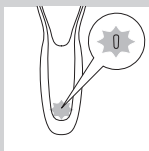

- Batteriladdningsindikator med 1 lampa


Återstående batterikapacitet

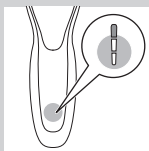

Batteriladdningsindikator med 3 lampor


- Den återstående batterikapaciteten indikeras av lamporna för batteriladdningsindikatorn som lyser med fast sken.

Påminnelse om att dra ur sladden för användning

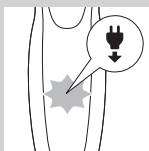

- Apparaten är utrustad med en påminnelse om att "dra ur sladden för användning". Symbolen "dra ur sladden för användning" börjar blinka för att påminna dig om att du behöver koppla bort apparaten från adaptern innan du kan slå på den.

Påminnelse om rengöring

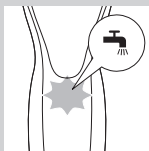

För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du rengör rakapparaten efter varje användning.

- När du stänger av rakapparaten blinkar påminnelsen om rengöring för att påminna dig om att rengöra rakapparaten.

Reselås



Du kan låsa rakapparaten när du ska ut på resa. Reselåset förhindrar att rakapparaten slås på av misstag.

Aktivera reselåset


- 1 Tryck ned på/av-knappen i 3 sekunder, så aktiveras reselåset.**




- När du aktiverar reselåset lyser reselåssymbolen med ett fast sken. När reselåset är aktiverat blinkar reselåssymbolen.

Avaktivera reselåset

- 1 Tryck in på/av-knappen i 3 sekunder.**
- Reselåssymbolen blinkar och lyser sedan med ett fast sken. Rakapparaten kan nu användas igen.

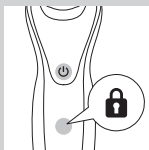

Byte av rakhuvuden

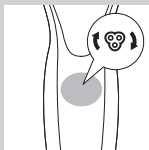

För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du byter ut rakhuvudet vartannat år.

- Apparaten är utrustad med en påminnelse om byte som påminner dig om att byta ut rakhuvudena. Bytespåminnelsen lyser med ett fast sken.

Obs! När du har bytt ut rakhuvudena måste du återställa bytespåminnelsen genom att trycka på på/av-knappen i 7 sekunder.


Laddning

Laddningen tar ungefär 1 timme.

Obs! Den här apparaten kan endast användas utan sladd.

Ladda rakapparaten innan du använder den för första gången och när teckenfönstret anger att batteriet nästan är tomt.


Ladda med adaptern

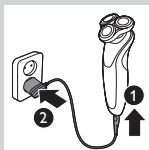


- 1** Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.

Ladda i SmartClean-systemet (endast vissa modeller)


- 1** Sätt in den lilla kontakten i SmartClean-systemet.
- 2** Sätt i adaptern i vägguttaget.

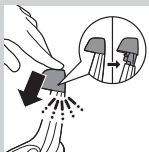

- 3** Tryck ned det övre locket så att du kan placera rakapparaten i hållaren (ett klickljud hörs).

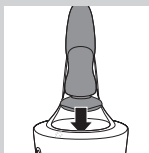

- 4** Håll rakapparaten upp och ned ovanför hållaren. Se till att rakapparatens framsida pekar mot SmartClean-systemet.

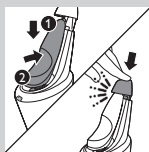

- 5** Placera rakapparaten i hållaren, luta rakapparaten bakåt och tryck ned det övre locket för att ansluta rakapparaten (ett klickljud hörs).
- Batterisymbolen blinkar långsamt för att visa att rakapparaten laddas.

Använda rakapparaten

Slå på och stänga av apparaten



- 1** För att slå på apparaten trycker du på på/av-knappen en gång.
- 2** Du stänger av apparaten genom att igen trycka på på/av-knappen en gång.
- Batteriladdningsindikator med 3 lampor: Teckenfönstret tänds i ett par sekunder. Därefter visas den återstående batteristatusen.

Rakning

Period för hudenpassning

Första gångerna du rakar dig kanske du inte får det resultat du önskat dig, och huden kan till och med bli lite irriterad. Det här är normalt. Både huden och skäggväxten behöver anpassa sig till ett nytt raksystem.

Vi rekommenderar att du rakar dig regelbundet (minst 3 gånger i veckan) med den här rakapparaten under en 3-veckorsperiod för att huden ska vänja sig vid den nya rakapparaten.

Obs! Den här apparaten kan endast användas utan sladd.

- 1** Slå på apparaten.
- 2** För rakhuvudena över huden med cirkelformade rörelser.

Obs! Gör inte raka rörelser.


- 3** Rengör rakhuvudet efter användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Våtrakning

Du kan också använda den här rakapparaten i duschen eller på ett vått ansikte med raklödder eller rakgel.

Om du vill raka dig med raklödder eller rakgel följer du stegen nedan:

- 1** Fukta huden med lite vatten.
- 2** Stryk raklödder eller rakgel på huden.

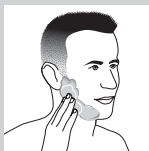



- 3** Skölj skärhuvudet under kranen för att se till att skärhuvudet glider jämnt över huden.

- 4** Slå på apparaten.



- 5** För rakhuvudena över huden med cirkelformade rörelser.

Obs! Skölj rakapparaten under kranen regelbundet för att se till att den fortsätter att glida jämnt över huden.

- 6** Torka ansiktet och rengör rakapparaten noggrant efter användningen (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Obs! Se till att du sköljer bort allt skum eller rakgel från rakapparaten.

Med hjälp av tillbehör som knäpps på

Obs! De medföljande tillbehören kan variera för olika produkter. Rutan visar de tillbehör som har levererats med apparaten.



Ta bort eller sätta fast tillbehör som knäpps på

- 1** Se till att apparaten är avstängd.

- 2** Dra av tillbehöret från apparaten.

Obs! Vrid inte tillbehöret när du drar av det från apparaten.

- 3** Sätt tillbehörets kant i spåret överst på apparaten. Tryck sedan tillbehöret nedåt så att det fästs i apparaten (ett klickljud hörs).

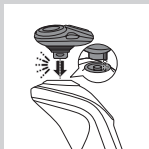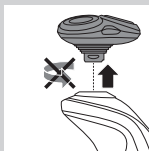

Använda trimmertillbehöret

Du kan ansa polisonger och mustasch med trimmertillbehöret.




- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Sätt trimmerns kant i spåret överst på rakapparaten. Tryck sedan trimmern nedåt så att den fästs i apparaten (ett klickljud hörs).
- 3** Slå på apparaten.
- 4** Du kan nu börja trimma.
- 5** Rengör tillbehöret efter användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Använda skäggstylingtillbehöret

- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Sätt tillbehörets kant i spåret överst på apparaten. Tryck sedan tillbehöret nedåt så att det fästs i apparaten (ett klickljud hörs).

Använda skäggstylingtillbehöret med kammen

Du kan använda skäggstylingtillbehöret med kammen för att forma skägget med en fast inställning, men också med olika längdinställningar. För en bekvämare rakning kan du även använda tillbehöret för att förtrimma långa hårstrån innan du rakar dig. Hårlängdsinställningarna på skäggstylingtillbehöret motsvarar hårlängden du får efter klippningen och sträcker sig från 1 till 5 mm.

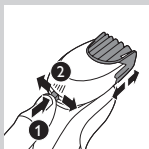

- 1** För in kammen rakt i skårorna på båda sidor av tillbehöret (ett klickljud hörs).
- 2** Tryck på längdväljaren och skjut den åt vänster eller höger för att välja den önskade hårlängdsinställningen.




3 Slå på apparaten.

4 Nu kan du börja styla ditt skägg genom att föra tillbehöret uppåt med ett mjukt tryck samtidigt som du ser till att framsidan av kammen är helt i kontakt med huden.

5 Rengör tillbehöret efter användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Använda skäggstylingtillbehöret utan kammen

Du kan använda skäggstylingtillbehöret utan kammen om du vill konturklippa skägget, mustaschen, polisongerna eller halsen till en längd på 0,5 mm.

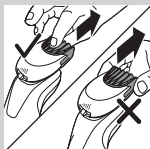

1 Dra av kammen från tillbehöret.

Obs! Greppa kammen i dess mitt och dra av den från tillbehöret. Dra inte i sidorna på kammen.

2 Slå på apparaten.




3 Nu kan du konturklippa skägget, mustaschen, polisongerna eller hår i nacken genom att föra stylern nedåt med ett mjukt tryck samtidigt som du håller den vinkelrätt mot huden.

4 Rengör tillbehöret efter användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Använda tillbehöret rengöringsborste

Använd den roterande rengöringsborsten tillsammans med din dagliga rengöringskräm. Rengöringsborsten tar bort olja och smuts, vilket bidrar till en frisk och matt hud.

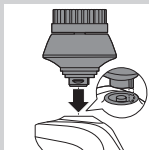

- 1** Sätt tillbehörets kant i spåret överst på apparaten. Tryck sedan tillbehöret nedåt så att det fästs i apparaten (ett klickljud hörs).



- 2** Fukta tillbehöret med vatten. Använd inte apparaten med ett torrt borsthuvud eftersom det kan irritera huden.


Tips: Använd tillbehöret innan du rakar dig för enklare rakning och ett mer hygieniskt rakresultat.




- 3** Fukta ansiktet med vatten och applicera en rengöringslotion i ansiktet.

- 4** Placera tillbehöret på höger kind.

- 5** Slå på apparaten.

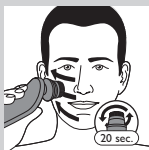

- 6** För försiktigt tillbehöret över huden från näsan mot örat. Tryck inte tillbehöret för hårt mot huden så att behandlingen känns bekväm.

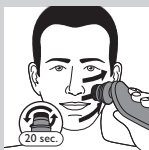

- 7** Efter cirka 20 sekunder kan du flytta tillbehöret till vänster kind och börja rengöra den delen av ansiktet.

Försiktighet: Rengör inte det känsliga området runt ögonen.



- 8** Efter cirka 20 sekunder kan du flytta tillbehöret till pannan och börja rengöra den delen av ansiktet. För försiktigt borsten från vänster till höger.

Obs! Vi rekommenderar att du inte överdriver rengöringen, och inte rengör något område längre än 20 sekunder.



- 9** Efter behandlingen sköljer och torkar du ansiktet. Ansiktet är nu redo för nästa steg i din dagliga hudvårdsrutin.

- 10** Rengör tillbehöret efter användning (se kapitlet Rengöring och underhåll).

Rengöring och underhåll

Obs! De medföljande tillbehören kan variera för olika produkter. Rutan visar de tillbehör som har levererats med apparaten.

Rengöra rakapparaten i SmartClean-systemet (endast vissa modeller)



För att förhindra läckage bör du inte luta SmartClean-systemet.


Obs! Håll i SmartClean-systemet medan du förbereder för användning.

Obs! Om du rengör rakapparaten i SmartClean-systemet en gång i veckan varar SmartClean-patronen ungefär tre månader.


Förbereda SmartClean-systemet för användning



1 Sätt in den lilla kontakten på baksidan av SmartClean-systemet.



2 Sätt i adaptern i vägguttaget.



3 Tryck på knappen på sidan av SmartClean-systemet och lyft sedan bort den övre delen av SmartClean-systemet.


4 Dra bort förseglingen från rengöringspatronen.


5 Placera rengöringspatronen i SmartClean-systemet.

6 Skjut ned den övre delen av SmartClean-systemet igen (ett klickljud hörs).


Använda SmartClean-systemet

Se alltid till att skaka av överflödigt vatten från rakapparaten innan du placerar den i SmartClean-systemet.




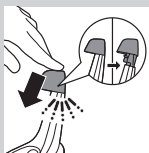

- 1** Tryck ned det övre locket så att du kan placera rakapparaten i hållaren (ett klickljud hörs).

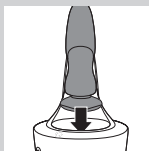

- 2** Håll rakapparaten upp och ned ovanför hållaren. Se till att rakapparatens framsida pekar mot SmartClean-systemet.


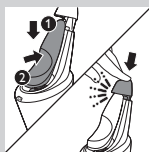


- 3** Placera rakapparaten i hållaren, luta rakapparaten bakåt och tryck ned det övre locket för att ansluta rakapparaten (ett klickljud hörs).

- Batterisymbolen blinkar långsamt för att visa att rakapparaten laddas.

- 4** Tryck på på/av-knappen på SmartClean-systemet så att rengöringsprogrammet startas.

- Under rengöringsprogrammet (som tar ungefär 10 minuter) blinkar rengöringssymbolen.

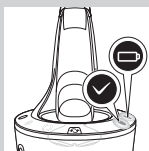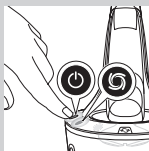

- När rengöringsprogrammet har slutförts lyser klar-symbolen med ett fast sken.
- Batterisymbolen lyser med ett fast sken för att visa att rakapparaten är fulladdad. Det här tar ungefär 1 timme.

Obs! Om du trycker på på/av-knappen på SmartClean-systemet under rengöringsprogrammet avbryts det. Då slutar rengöringssymbolen att blinka.

Obs! Om du tar bort adaptern från vägguttaget under rengöringsprogrammet, avbryts programmet.


Obs! 30 minuter efter att rengöringsprogrammet och laddningen har slutförts stängs SmartClean av automatiskt.

- 5** För att låta rakapparaten torka kan du lämna den i SmartClean-systemet till nästa rakning. Du kan också ta bort rakapparaten från SmartClean-systemet, skaka av överflödigt vatten, öppna skärhuvudet och låta rakapparaten lufttorka.


Byta SmartClean-systemets patron

Byt ut rengöringspatronen när ersättningssymbolen blinkar orange eller när du inte längre är nöjd med rengöringsresultatet.

Om du rengör rakapparaten i SmartClean-systemet en gång i veckan varar SmartClean-patronen ungefär tre månader.

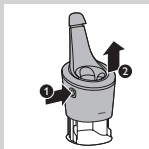

- 1** Tryck på knappen på sidan av SmartClean-systemet och lyft sedan bort den övre delen av SmartClean-systemet.

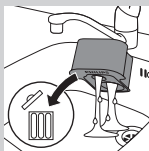

- 2** Ta ut den tomma rengöringspatronen från SmartClean-systemet och häll ut all återstående rengöringsvätska ur rengöringspatronen.


Du kan hälla ut rengöringsvätskan i vasken.

- 3** Kasta den tomma rengöringspatronen.

- 4** Packa upp den nya rengöringspatronen och dra bort förseglingen från patronen.



- 5** Placera den nya rengöringspatronen i SmartClean-systemet.

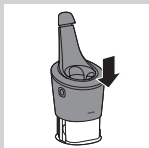

- 6** Skjut ned den övre delen av SmartClean-systemet igen (ett klickljud hörs).

Rengöra rakapparaten under rinnande vatten


Rengör rakapparaten efter varje rakning för bästa resultat.

Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.

Torka aldrig skärhuvudet med handduk eller papper, eftersom det kan skada rakhuvudena.




- 1** Skölj skärhuvudet under rinnande varmt vatten en liten stund.

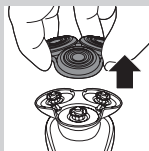

- 2** Dra loss rakhuvudshållaren från skärhuvudets nedre del.




3 Skölj rakhuvudshållaren under varmt rinnande vatten i 30 sekunder.

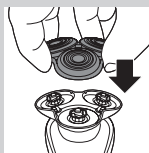

4 Skaka noga bort överflödigt vatten och låt rakhuvudshållaren torka.


5 Sätt tillbaka rakhuvudshållaren på skärhuvudets nedre del (ett klickljud hörs).

Grundlig rengöring

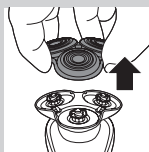


Kontrollera att apparaten är avstängd.

1 Dra loss rakhuvudshållaren från skärhuvudets nedre del.

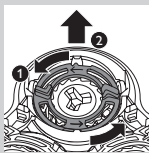


2 Vrid låsringarna moturs och ta bort dem.

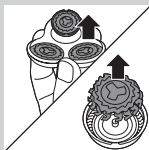

3 Ta ut rakhuvudena från rakhuvudshållaren.
Varje rakhuvud består av en kniv och ett skydd.


Obs! Rengör inte mer än en kniv och ett skydd åt gången, eftersom kniv och skydd hör ihop parvis. Om du av misstag lägger en kniv i fel rakningsskydd kan det ta flera veckor innan apparaten fungerar optimalt igen.

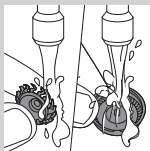


- 4** Rengör kniven och skyddet under kranen.




- 5** Efter rengöringen sätter du tillbaka kniven i skyddet.

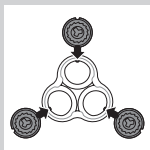


- 6** Sätt tillbaka rakhuvudena i rakhuvudshållaren.

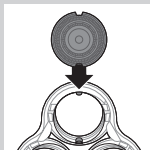


Obs! Se till att skårorna på båda sidor av rakhuvudena passar exakt i upphöjningarna i rakhuvudshållaren.

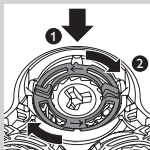

- 7** Sätt tillbaka låsringarna på rakhuvudshållaren och vrid dem medurs.

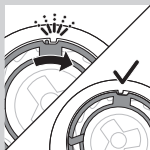

- Varje låsring har två fördjupningar som passar exakt i upphöjningarna på rakhuvudshållaren. Vrid ringen medurs tills du hör ett klickljud så att ringen sitter på plats.

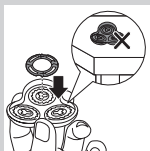

Obs! Håll rakhuvudshållaren i handen när du sätter tillbaka rakhuvudena och sätt tillbaka låsringarna. Placera inte rakhuvudshållaren på en yta när du gör det eftersom det kan orsaka skada.

- 8** Sätt tillbaka rakhuvudshållaren på skärhuvudets nedre del.

Rengöra tillbehör som knäpps på

Torka aldrig trimmern eller skäggstylingtillbehöret med en handduk eller papper, eftersom det kan skada trimningständerna.

Rengöra skäggstylingtillbehöret

Rengör skäggstylingtillbehöret efter varje användning.



- 1** Dra av kammen från skäggstylingtillbehöret.


Obs! Greppa kammen i dess mitt och dra av den från tillbehöret. Dra inte i sidorna på kammen.

- 2** Slå på apparaten.

- 3** Skölj skäggstylingtillbehöret och kammen var för sig under rinnande varmt vatten en stund.

- 4** Efter rengöringen stänger du av apparaten.

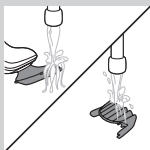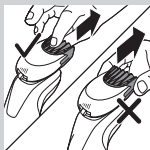

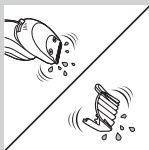


- 5** Skaka av överflödigt vatten och låt skäggstylingtillbehöret och kammen torka.

Tips: För bästa resultat, smörj trimsaxens tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad.

Rengöra trimmertillbehöret

Gör ren trimsaxen efter varje användning.

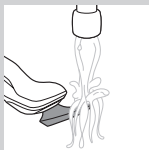

- 1** Slå på apparaten med trimmern ansluten.
- 2** Skölj trimmern under rinnande varmt vatten en liten stund.




- 3** Efter rengöringen stänger du av apparaten.

- 4** Skaka försiktigt bort överflödigt vatten och låt trimmertillbehöret torka.

Tips: För bästa resultat, smörj trimsaxens tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad.

Rengöra tillbehöret rengöringsborste

Rengör rengöringsborsten efter varje användning.

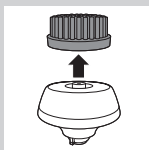

- 1** Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2** Ta loss borsthuvudet från borstbasen.



- 3** Rengör båda delarna noggrant med varmt vatten och mild tvål.



- 4** Torka rengöringsborsten med en handduk.


Förvaring




Obs! De medföljande tillbehören kan variera för olika produkter. Rutan visar de tillbehör som har levererats med apparaten.

Obs! Vi rekommenderar att du låter apparaten och tillbehöret torka innan du sätter på skyddskåporna på tillbehören och förvarar rakapparaten i fodralet.

- Förvara rakapparaten i det medföljande fodralet.
- Sätt på skyddskåpan på rengöringsborsten för att skydda den från smuts.

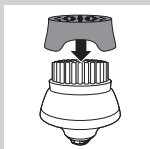

Byta ut rengöringsborsthuvudet

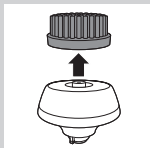






- Rengöringsborsthuvudet ska bytas ut var tredje månad eller tidigare om trådarna blir deformerade eller skadade.

Byte av rakhuvuden


För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du byter ut rakhuvudet vartannat år.

Bytespåminnelse


Skärhuvudssymbolen tänds för att ange att rakhuvudena behöver bytas ut. Byt ut skadade rakhuvuden på en gång. Ersätt endast rakhuvudena med Philips originalrakhuvuden så som anges i kapitlet Beställa tillbehör.

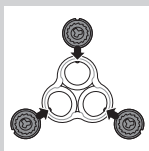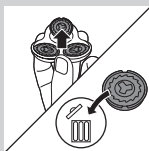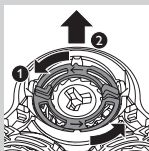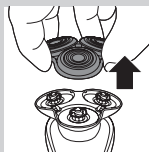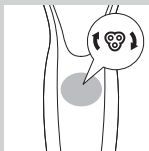


- 1** Skärhuvudssymbolen lyser med ett fast sken när du stänger av rakapparaten för att ange att rakhuvudena behöver bytas ut.
- 2** Dra loss rakhuvudshållaren från skärhuvudets nedre del.
- 3** Vrid låsringarna moturs och ta bort dem.
- 4** Ta bort rakhuvudena från rakhuvudshållaren och kasta dem.
- 5** Placera nya rakhuvudena i hållaren.

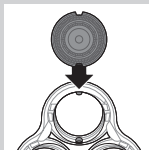


Obs! Se till att skåror på båda sidor av rakhuvudena passar exakt i upphöjningarna i rakhuvudshållaren.

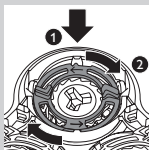


- 6** Sätt tillbaka låsringarna på rakhuvudena och vrid dem medurs.

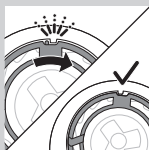


- Låsringen har två spår som passar exakt i upphöjningarna på rakhuvudshållaren. Vrid ringen medurs tills du hör ett klickljud och ringen sitter på plats.

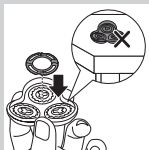

Obs! Håll rakhuvudshållaren i handen när du sätter tillbaka rakhuvudena och sätt tillbaka låsringarna. Placera inte rakhuvudshållaren på en yta när du gör det eftersom det kan orsaka skada.

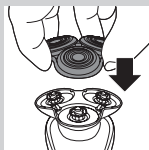

- 7** Sätt tillbaka rakhuvudshållaren på skärhuvudets nedre del.

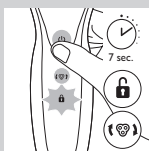

- 8** Återställ bytespåminnelsen genom att hålla på/av-knappen intryckt i ungefär 7 sekunder.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.shop.philips.com/service** eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontakthinformation finns i garantibroschyren).

Följande delar är tillgängliga:

- HQ8505-adapter
- SH70 Philips rakhuvuden
- HQ110 – Philips rengöringsspray till rakhuvudet
- RQ111 – Philips skäggstylingtillbehör
- SH575 – Philips rengöringsborste, tillbehör
- SH560 Philips rengöringsborste, reservborsthuvud
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 – rengöringspatron

Obs! Tillgängligheten för tillbehören kan skilja mellan olika länder.

Rakhuvudena

- Vi rekommenderar att du byter ut rakhuvudena vartannat år. Byt alltid ut rakhuvudena mot Philips originalrakhuvud SH70.



Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).




- Den här symbolen innebär att den här produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri och inte ska slängas bland hushållssoporna (se EU-direktivet 2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.
- Följ föreskrifterna för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier som gäller i ditt land. Korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.


Ta ut rakapparatens laddningsbara batteri

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du ska slänga rakapparaten. Se till att batteriet är helt urladdat när du tar ur det.


Var försiktig, batteriskenorna är vassa.

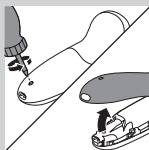


- 1** Ta bort skruven i den bakre panelen med en skruvmejsel. Ta sedan bort den bakre panelen.

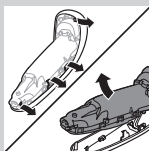

- 2** Böj undan krokarna och ta ut strömenheten.

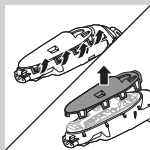

- 3** Bryt fästhakarna och ta bort frontpanelen på strömenheten.

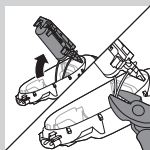

- 4** Ta ut batterihållaren och kapa batteriflikarna med en avbitartång.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

Garantibegränsningar

Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till **www.philips.com/support** och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rakapparaten fungerar inte lika bra som den gjorde tidigare.	Rakhuvudena är skadade eller slitna.	Byt ut rakhuvudena. Läs mer i kapitlet Byten.
	Hår eller smuts sitter fast i rakhuvudena.	Rengör rakhuvudena genom att följa stegen i det extra grundliga rengöringsprogrammet (se kapitlet Rengöring och underhåll).
Rakapparaten slås inte på när jag trycker på på/av-knappen.	Rakapparaten är fortfarande ansluten till elnätet. Av säkerhetsskäl kan rakapparaten endast användas utan sladd.	Koppla bort rakapparaten från elnätet och tryck på på/av-knappen för att slå på rakapparaten (se avsnittet om påminnelse om att dra ur sladden för användning).
	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda batteriet (se kapitlet Laddning).
	Reselåset är aktiverat.	Tryck ned på/av-knappen i 3 sekunder, så avaktiveras reselåset.
	Skärhuvudet är smutsigt eller skadat i en sådan omfattning att motorn inte kan fungera.	Rengör rakhuvudena eller byt ut dem (se kapitlen Rengöring och underhåll och Byten).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rakapparaten är inte helt ren efter att jag har rengjort den i SmartClean-systemet.	Du har inte placerat rakapparaten ordentligt i SmartClean-systemet så det finns ingen elanslutning mellan SmartClean-systemet och rakapparaten.	Tryck ned det övre locket (ett klickljud hörs) så att du får en ordentlig anslutning mellan rakapparaten och SmartClean-systemet.
	Rengöringspatronen är tom. Ersättningssymbolen blinkar för att visa att du måste byta ut rengöringspatronen.	Sätt i en ny rengöringspatron i SmartClean-systemet (se kapitlet Rengöring och underhåll).
	Du har använt en annan rengöringsvätska än Philips originalrengöringspatron.	Använd endast Philips originalrengöringspatroner.
Det läcker vatten från botten av rakapparaten.	Vid rengöringen kan vatten samlas mellan den inre stommen och det yttre skalet på rakapparaten.	Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.
SmartClean-systemet fungerar inte när jag trycker på på/av-knappen.	SmartClean-systemet är inte anslutet till elnätet.	Sätt in den lilla kontakten i SmartClean-systemet och sätt adaptorn i vägguttaget.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rakapparaten är inte fulladdad när jag har laddat den i SmartClean-systemet.	Du har inte ställt rakapparaten i SmartClean-systemet på rätt sätt.	Se till att du trycker fast rakapparaten i SmartClean-systemet tills den låses på plats.
Jag har bytt ut rakhuvudena, men symbolen för bytespåminnelse visas fortfarande.	Du har inte återställt rakapparaten.	Återställ rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen i cirka 7 sekunder (se kapitlet Byten).
En symbol för rakhuvud visas plötsligt på skärmen.	Den här symbolen är en påminnelse om byte.	Byt ut rakhuvudena. Läs mer i kapitlet Byten.